



取り付け方法

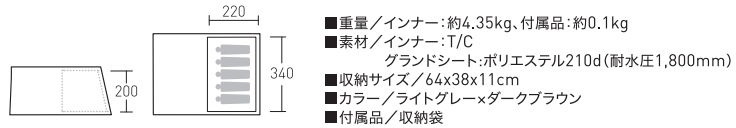

1. 前後を確認する

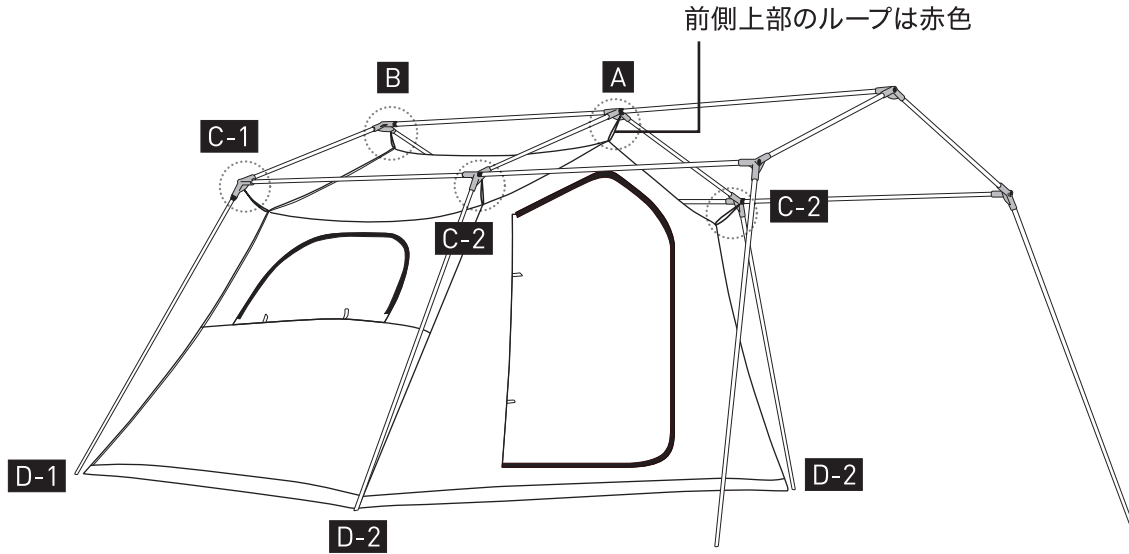

インナーテントの向きを確認し、上部A赤色のループが前側にくるように配置します。

2-1. 後側から順に取り付ける



画像のように、Bから後ろ側へフック、ハトメの順に取り付けてください。

2-2. A B C-1 C-2 フックを掛ける



上部のフック(6箇所)、金具フックは穴へ、樹脂フックはポールへ取り付けます。

2-3. D-1 D-2 ハトメに差し込む



インナーテントのフロア裾(4箇所)のハトメにボールの石突を差し込み固定します。

2-4. コードロックを締める



その後、全てのコードロックを調整し張りを出して完成です。

3. 開放感のある空間にも



新たに両サイドへ大型のメッシュ窓が付き、開ければ開放感のあるスタイルに。通気性も向上しました。

ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>

お問い合わせ:  **0800-800-7120** [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW24-01