




3578 ロッジシェルター メッシュスクリーン

Lodge Shelter Mesh Screen

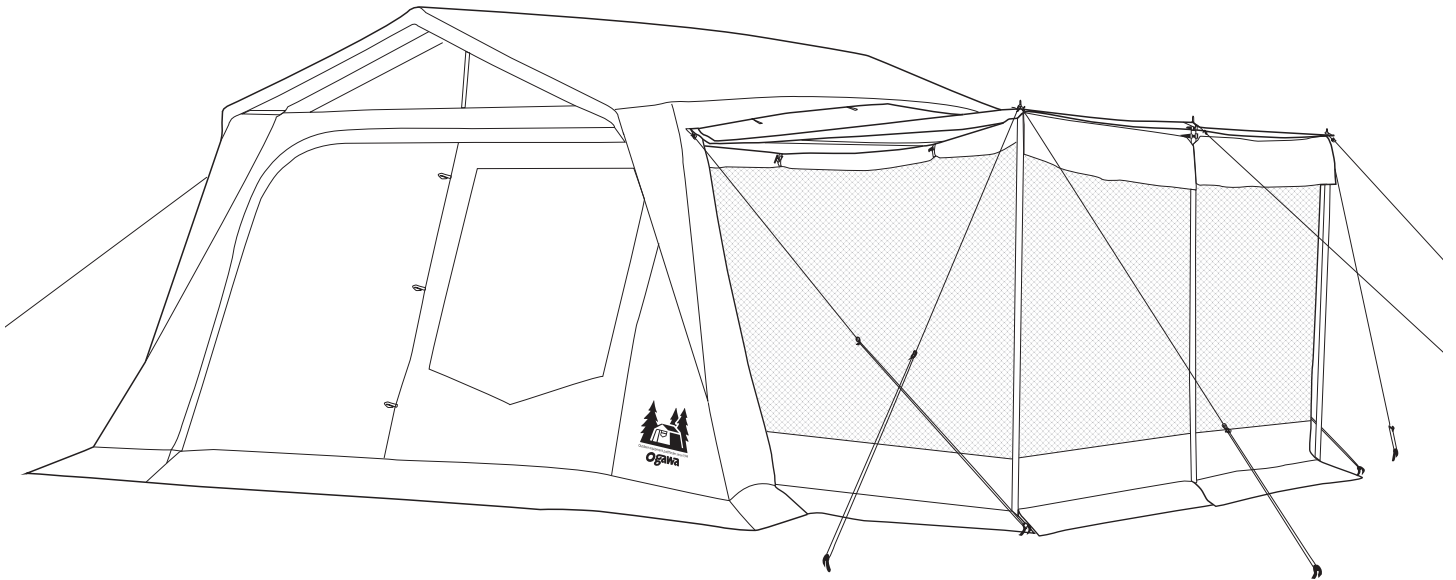



取扱説明書

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

取り付け方法

本製品は、「ロッジシェルターII」、「ロッジシェルターT/C」、「ロッジシェルターUL」のサイドフルオープン時に、ご利用いただけます。※ロッジシェルターII、T/Cに付属のポール(170cm)を使用。なお、ULには付属しておりませんのでご注意ください。

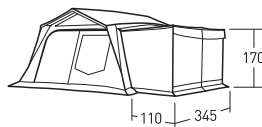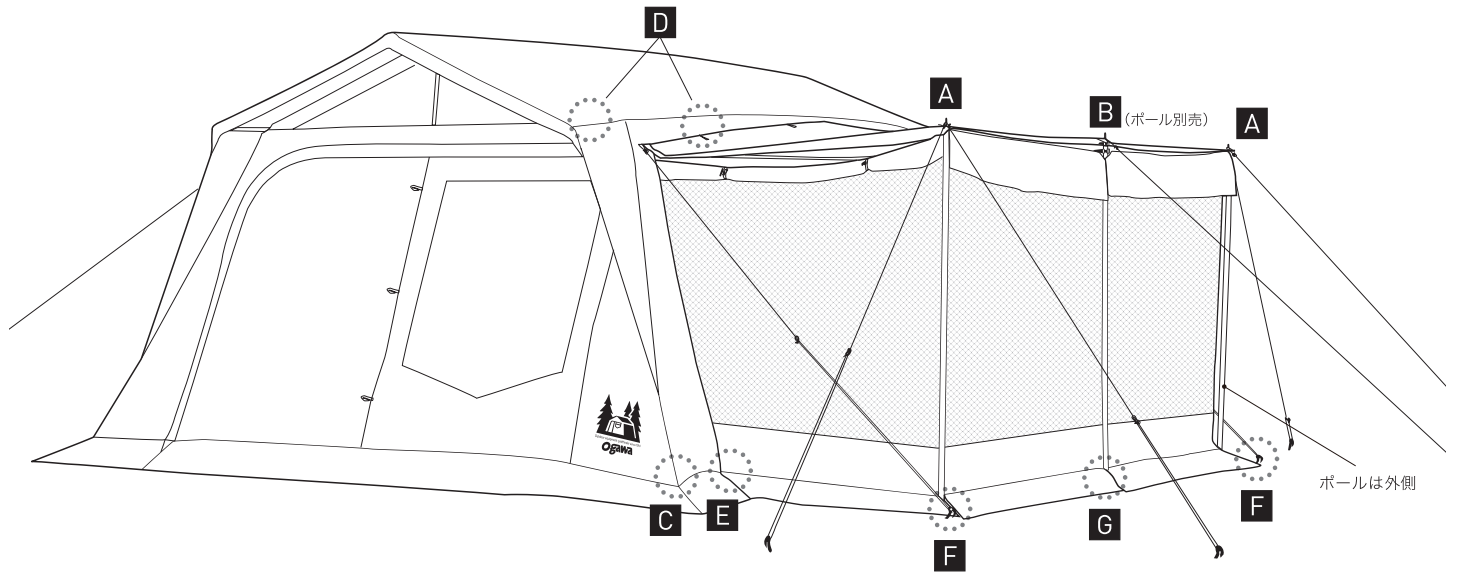

- 重量/総重量: 約2.2kg (付属品除く)
付属品重量: 約0.1kg
- 素材/ポリエステル75d (耐水圧1,800mm)
- 収納サイズ/64×27×12cm
- カラー/サンドベージュ
- 付属品/収納袋




1. 幕体(本体)をポールの内側に掛ける




ロッジシェルターのサイドキャノピーを付属の張り出しポールを使用し張り出します。**A**(2箇所)のハトメに本体を合わせ、ポールの内側にセットしてください。

2. ポールを張綱で固定する

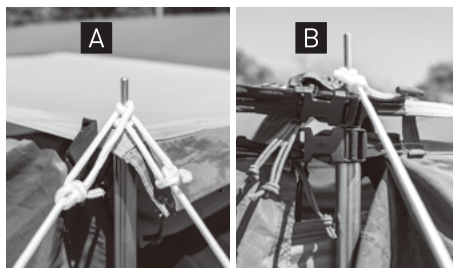

Aのポールを張り綱で固定し、自在で調整してください。**B**にポールを追加(別売)することでより安定します。

3. 幕体(本体)内側の取り付け位置①

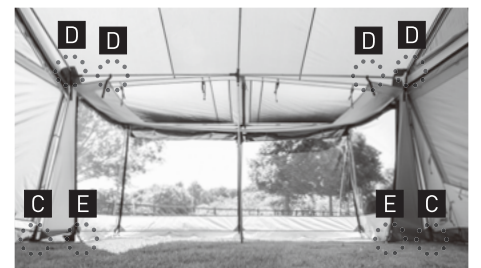


本体内側の、フックやハトメ、ループを**C**から**E**の順に取り付けます。

4. 幕体(本体)内側の取り付け位置②




本体**C**のハトメをロッジシェルターの脚ポールの石突きに差し込みます。

5. 幕体(本体)内側の取り付け位置③

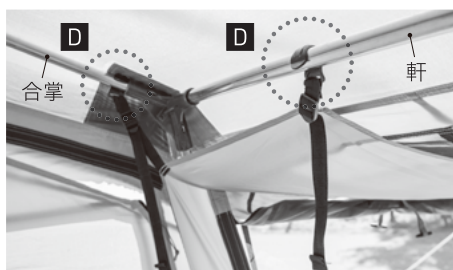

Dロッジシェルターの合掌と軒ポールにフックを取り付けラダーロックを調整し、張りを出します。

6. ペグダウンし、固定する

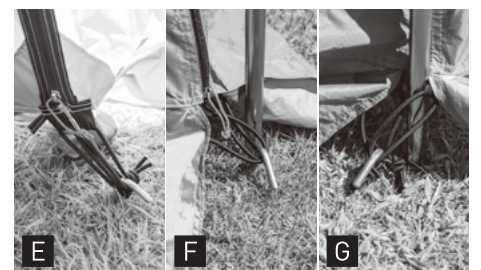

EFGのループをペグダウンし固定して完成です。

ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>

お問い合わせ: **0800-800-7120** [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW26-01