



## 3592 ロッジシェルター インナー2人用

- ◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆本製品はテントに付属して使用するものです。取り付けるテント本体の取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。

MADE IN CHINA

## 安全上のご注意

キャンプにでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。  
▲記号は警告・注意の内容であることを示します。



### 警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

#### 使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

#### キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあり危険です。

#### テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になります。
- テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

#### テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーターを有効に活用し、換気を行ってください。また、テント内での喫煙や練炭などの使用もおやめください。

#### 海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

#### 「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。



### 注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

#### テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

#### ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設置してください。

ポールは細く長いので、周囲にいる人（特に子供）の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

#### 通行する人の妨げにならないようにテントを設置してください。

通行する人が、張り綱などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り綱に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

#### 付属のペグ、張り綱をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがつぶれたり、風の力が余計にかかって飛ばされる原因になることがあります。ペグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション（張力）を保つようにしてください。

#### テントは必ず固定してください。

- 風でテントが飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まってテントがつぶれる危険があります。テントが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。
- ペグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り綱は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずペグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。
- テントは、ペグで固定する前、またはペグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。テントが飛ばされぬよう、手を放さないでください。ペグを打つ前に、補強用の張り綱をあらかじめ仮止めておくという方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り綱を抜けば飛ばされません。

#### 就寝時や、強風時、雨天時にはファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り出しに溜まってテントがつぶれる危険があります。

#### テントを無人の状態ですべて長時間、放置しないでください。

急な天候の変化等により、テントがつぶれたり、飛ばされる可能性があります。テントを置いて避難する場合はテントを倒して、飛ばされないよう重り載せるなどしてください。


#### 台風や落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかりと固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。



## ロジシェルター インナー2人用

**設置** | 下記の順に作業を行なってください。

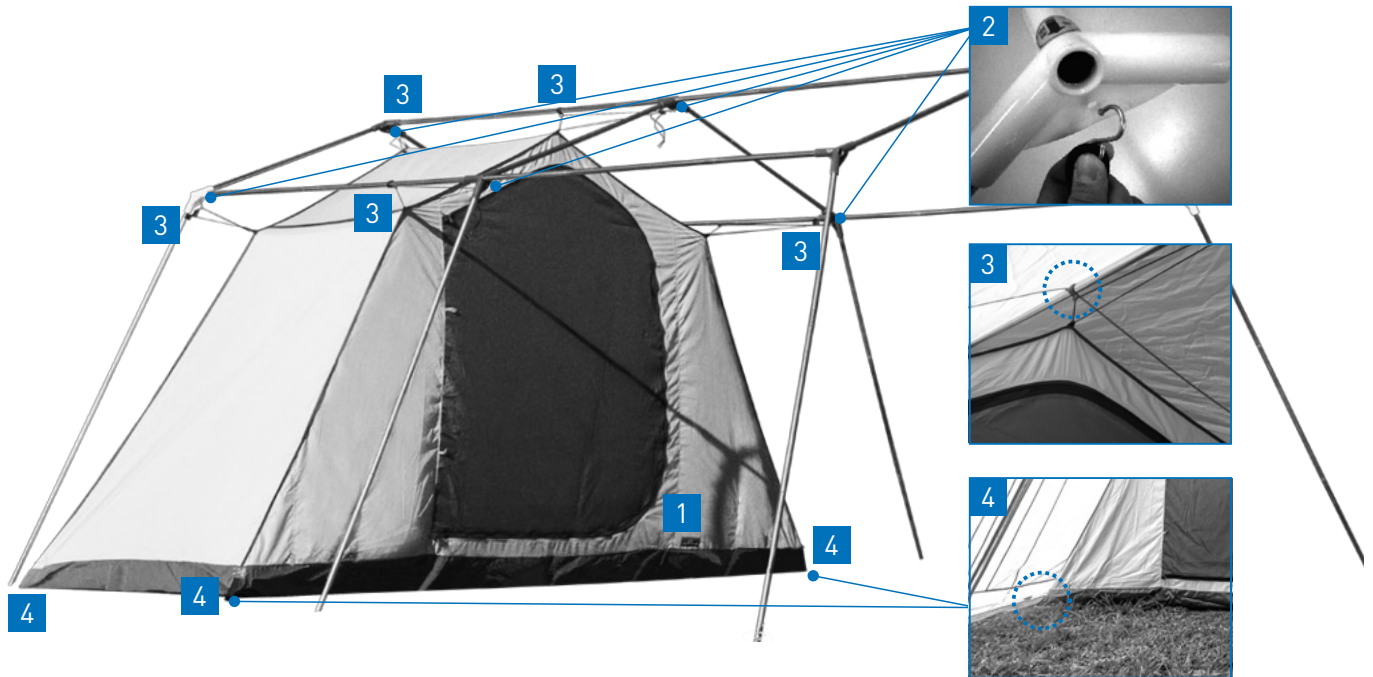

**1** インナーを広げ、前後を確認をします(ogawaラベルが付いている方が前)。インナー内に空気が入るように、少し入り口のファスナーを開けておくと設営しやすくなります。

**2** 棟・軒フレームの樹脂ジョイントの穴に、インナー上部6か所のSフックを引っ掛けて吊り下げます。屋根の最高部の棟フレームから順に軒フレームへと掛けていきます。

**3** Sフックをかけた後、インナーに付いているプラスチックフックをフレームに引っ掛け、固定していきます。

**4** 次に床部分奥のテープのハトメに脚フレーム末端部分を差し込んで固定し、床部分手前はベグを打ち込み固定します。最後にシェルター全体のテンションを調整します。


※ベグは付属していません。お手持ちのベグをご利用ください。

- ・ロジシェルター用インナーは、ロジシェルターのフレームに取り付けて使用する専用の内幕です。この商品単体で使用することはできません。
- ・ロジシェルター用インナーを使用する際は、ロジシェルター本体をベグや張り綱等で、しっかりと固定する必要があります。
- ・ロジシェルター単体で設営した後でインナーを取り付けた場合、張りの弱い部分が生じたり、一部にたるみが生じることがあります。この場合は再度固定部分を調節するなどしてテンションを調整してください。
- ・ロジシェルターに付属するライナーシートを併用する場合、ライナーシートのスリットを利用してフックを固定してください。

## 仕様

### 3592 ロジシェルター インナー2人用

- 重量 / 約5.6kg
  - 素材 / サイド:T/C  
グランドシート:PVC(耐水圧10,000mm以上)
- JANCODE:359206

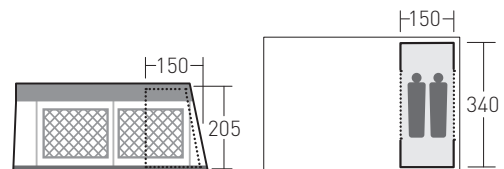

**警告** 誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

こちらの商品はシングルウォールテントなので閉じた状態では密閉度が高くなります。ご使用の際は必ず本体のベンチレーターを開け、出入口をメッシュにするなどで通気を確保してください。

**注意** 誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

こちらの商品は専用の内幕です。専用商品以外でのご使用は保証致しません。こちらの商品は単体でのご使用はできません。結露した場合、滴下による浸水の可能性があります。本体のベンチレーターや出入口を開け、結露の発生を軽減する必要があります。(結露は完全に防ぐ事はできません。)設営する場所や天候等の状況により吊り下げ式の構造上、床周囲が浮き上がる場合があります。