


インナーテントの取り付け方法



2779 ソレスト

Solest

インナーテント アウトラインレイアウト

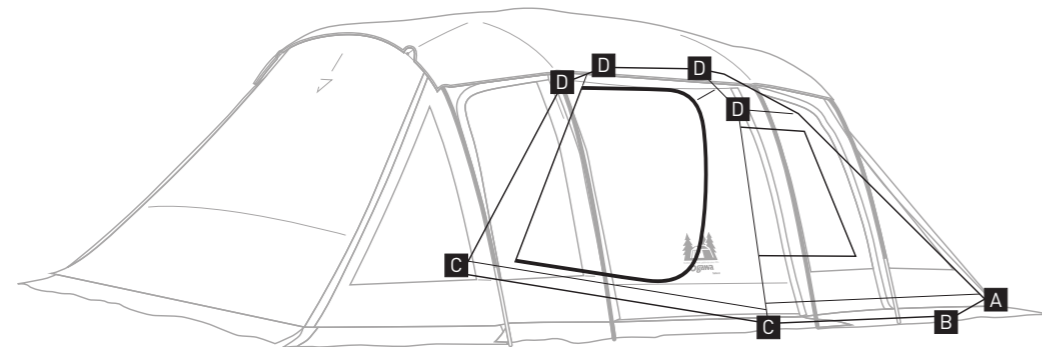

20. 幕内でインナーテントを広げる



設営が完成した幕内へ入り、前後を確認し取付けたい方に、インナーテントを広げます。

21. 後側のAループを取付ける



インナーテント後側(2箇所)のAループを、幕体を固定しているペグへ引っ掛けます。

22. Bフックを取付ける



インナーテント中央(2箇所)のBにフックを取付ける。

23. インナーテントを吊り下げる①



後側の上部から20.(円点線4箇所)のリングフックを取り付けインナーテントを吊り下げます。

24. 前側のループ(赤色)を固定する




インナーテント前側の隅にある赤色のループ(2箇所)をペグダウンし固定します。

25. インナーテントを吊り下げる②



次に前側の上部(4箇所)のリングフックを取付け、すべてのラダーロックを締め込み、張りを出したら完成です。

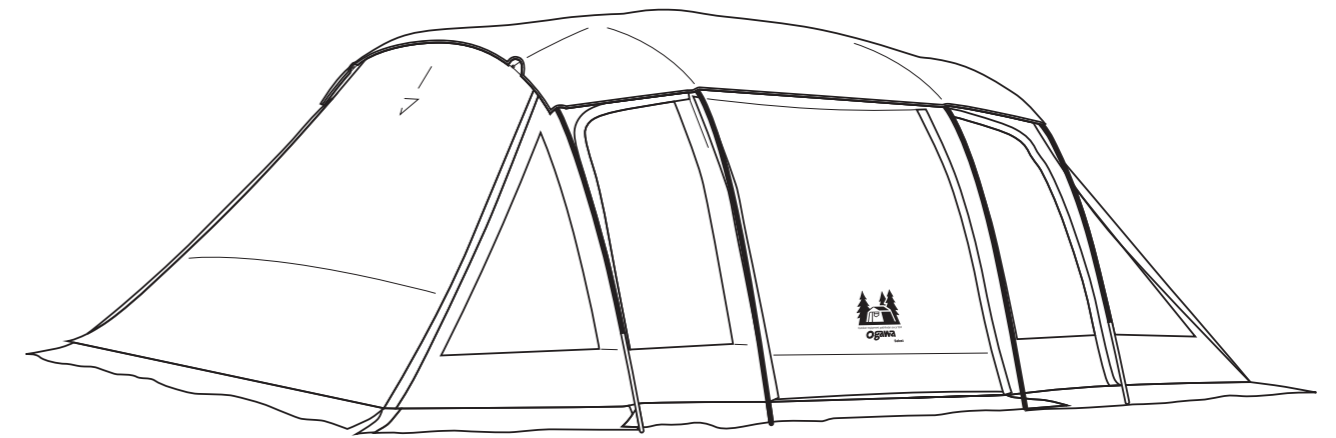

Ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>


お問い合わせ: 0800-800-7120 [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW24-01

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

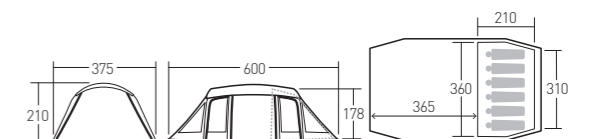


ソレスト | 組み立て方法

1. パーツを確認する 幕体と左記のパーツがセットされているか確認します。

ポールA(黒色) / 2本
ポールB(先端が黄色) / 2本
ポールC(中央が赤色) / 2本
スチールピン / 22本
アイアンハンマー / 1本
張り綱1.5m / 8本, 3m / 8本

⚠ CAUTION! 設営・撤収時ご注意
テント破損は設営時・撤収時に発生しやすいため、強風時は設営・撤収は見合わせ風が収まってから作業を行ってください。
テント設営は、ラダーロックの締め込みやベグダウンはもちろん、張り綱の取付けなどすべての工程が完了した状態で強度設計されています。

ポール アウトラインレイアウト

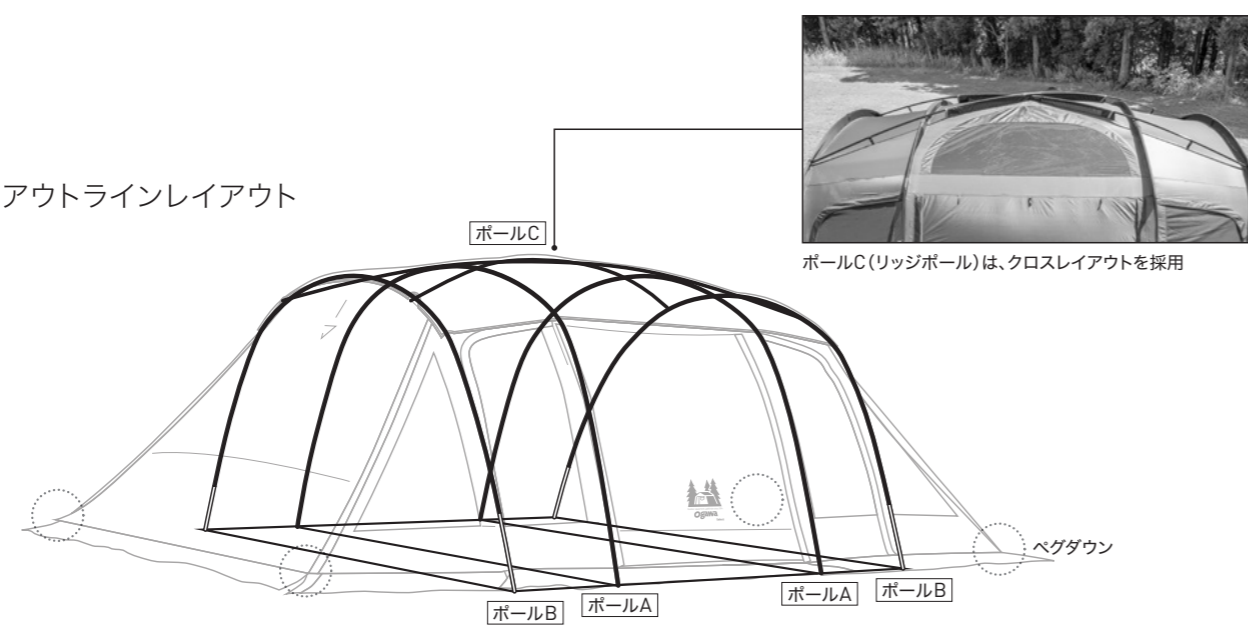

2. 幕体を広げる



3. ポールA(1本)をスリーブに通す



4. ポールA(1本)を幕体と立上げる



5. ポールC(リッジポール)を通す



6. ポールC(リッジポール)を仮固定



7. ポールCと共に立上げる



8. ポールCの仮固定を外す



9. ポールBを通す



10. ポールBを幕体と立上げる



11. ポールCを固定する



12. すべてのフックを取付ける



13. 張りを出し、幕体を固定する



14. ルーフフライを取付ける ①



15. ルーフフライを取付ける ②



16. ルーフフライを取付ける ③



17. ルーフフライを固定する



18. 張り綱をかける



19. 設営完成

