



3305 アステロイド

# Asteroid



## 16. フライシートを広げる



フライシートを広げ、楕円点線のBポール(フライシート用リッジポール)を準備します。

## 17. Bポールを取付ける



Bポールの先端部を、ルーフフライシート内側中央にあるポケットに差し込み、マジックテープで固定します。

## 18. ルーフフライシートをかける



前後を確認し、AポールにあるOリングヘラバーコードフックを引っ掛けサイドから被せてください。

## 19. ルーフフライシートを固定する



シート内側すべてのマジックテープを取付け、ラバーコードをAポールに巻き付けながらOリングフックを取付けます。

## 20. 完成



Bポール(フライシート用リッジポール)がセンターにくるよう調整しながらシートに張りを出し固定して完成です。



ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>

お問い合わせ: 0800-800-7120 [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW25-01

保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。



# アステロイド | 組み立て方法

1. パーツを確認する 幕体と下記のパーツがセットされているか確認します。



ルーフフライシート / 1枚  
張り綱(黒) 1.5m / 8本  
2.5m / 8本  
6m / 1本


※ポールは使用していくうちに、緩やかな曲がり癖がつく場合があります。外部からの力で極端に曲がってしまった場合や折れてしまった場合などを除き、ポールの素材上、使用に差し支えありません。  
※ペグとハンマーは付属しておりません。お客様ご自身でご用意願います。(ペグ必要数18本)

## CAUTION!


### 設営・撤収時ご注意

テント破損は設営時・撤収時に発生しやすいため、強風時は設営・撤収は見合わせ風が収まってから作業を行ってください。  
テント設営は、ラダーロックの締め込みやペグダウンはもちろん、張り綱の取付けなどすべての工程が完了した状態で強度設計されています。

### フレーム アウトラインレイアウト

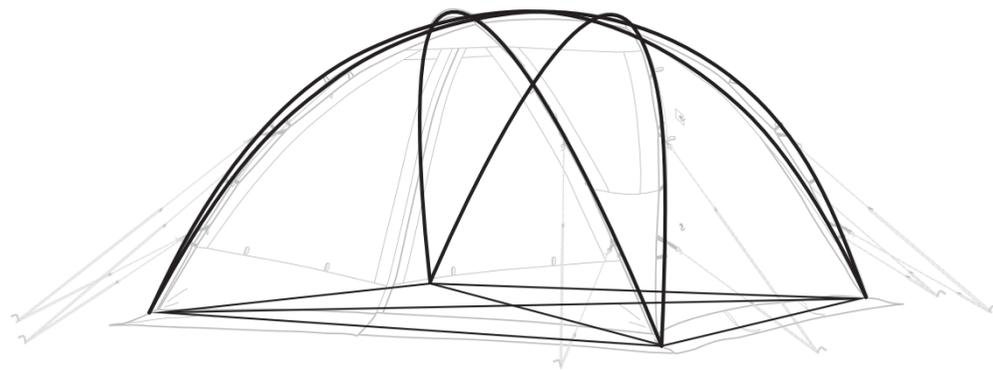


7. 上段スリーブのポールをセット③

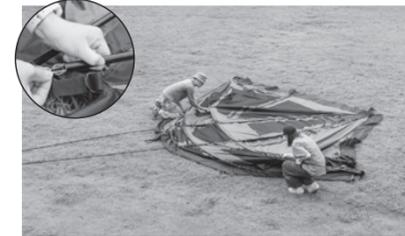

幕体を整えながら、Aポールを寝かせた状態で2本のポールをそれぞれのピンに挿してください。

8. 幕体を立ち上げる①

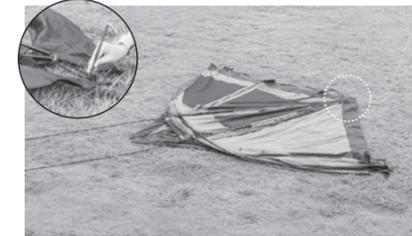

円点線のコーナーをペグダウンし、下段スリーブに入っている、ポール2本の接続部が外れていないか確認してください。


9. 幕体を立ち上げる②



下段スリーブの2本のポールを幕体と共に立上げます。




1. 幕体を広げる

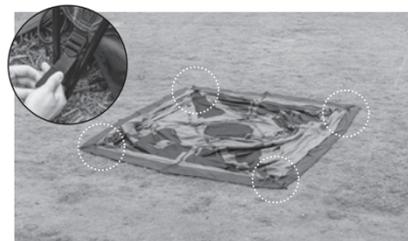


幕体を広げ円点線のコーナー4箇所のラダーロックコードをゆるめます。

2. 下段スリーブへポールを通す

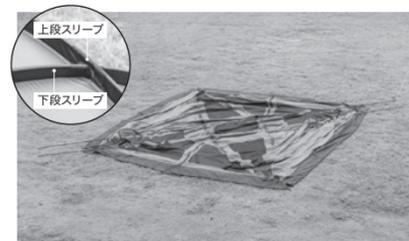


ポールを組み立て、幕体の下段スリーブ(2箇所)へAポールを2本通します。

3. 上段スリーブへポールを通す

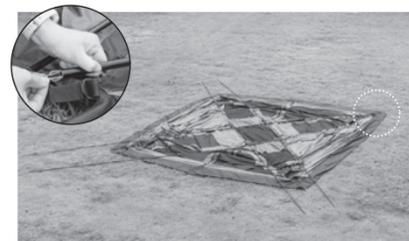

上段スリーブ(2箇所)へもAポール2本を通し、円点線の下段スリーブポール先端(2箇所)へピンを挿し込みます。

4. ポールにピンを挿す

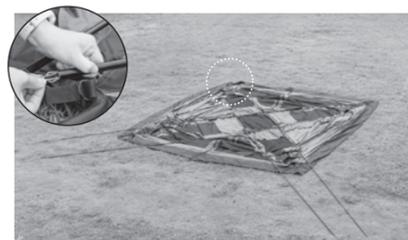

円点線の上段スリーブポール先端(2箇所)にピンを挿します。

5. 上段スリーブのポールをセット①



反対側のポール先端部にピンを挿す為、上段スリーブを手繰り寄せながらAポールを入れてください。

6. 上段スリーブのポールをセット②



2本のAポールは、寝かせた状態でポールを携らせながら入れてください。

10. 幕体を立ち上げる③



下段スリーブを手繰り寄せながら、ポールを入れてください。

11. ポールにピンを差す



2本のポールをそれぞれのピンに挿してください。

12. フックとループをポールに掛ける



すべてのフックを取付け、張り綱用のループをポールに巻き付けてください。

13. ペグダウンし幕体を固定する



すべてのファスナーが開いていることを確認し、四角にあるループコードをペグダウンして幕体を固定します。

14. ラダーロックコードを締める



四角すべてのラダーロックコードのテンションを締め込み、幕体に張りをだします。

15. 設営完成



すべての張り綱を取付け調整し、テンションを掛けて幕体に張りをだし完成です。