

快適にお使いになるために

◎メンテナンスについて

撥水加工と防水加工の違い

テント生地への加工には撥水加工と防水加工の2種類があります。通常、テント(フライシート)の外側の面には撥水加工(水をはじく加工)、内側の面には防水加工(水を通さない加工)が施されています。生地のメンテナンスをする上でこの2種類の加工の違いを理解していないと誤ったメンテナンスをして、かえってテントの性能を落としてしまうこともあります。撥水剤はテントの外側の面に塗布し、防水剤はテントの内側の面に塗布してください。また、寝室の壁や天井の生地には絶対に防水剤を塗布しないでください。生地の通気性が失われ、一酸化炭素中毒などの事故の原因になります。

1. 撥水加工のメンテナンス 生地の撥水加工の効果が弱くなってきた場合は、まずテントを洗ってみてください。(洗い方については◎保管方法を参照) 撥水加工が劣化しているのではなく、表面に汚れが付着して撥水効果が落ちている場合もあります。この場合は洗うだけで効果が回復します。また、生地にアイロンをかけるのも有効です。その場合はテントの外側になる面から低温でアイロンを当ててください。ただし、あまり集中してアイロンを当てると生地にダメージを与えてしまうのでご注意ください。上記のような方法を試してみて、それでも撥水の効果が回復しない場合に撥水剤を生地に塗布してください。

2. 細かな部分の防水加工(目止め) テントは完全防水という訳ではありません。シームシール加工をしていない縫製部分やマジックテープ、ファスナーなどの水を吸いやすい部分からは雨水が侵入します。こういった箇所の防水には液体かジェル状の防水剤(目止め剤)を塗り込むことをおすすめします。塗り込む部分のほこりや汚れを落としてからしっかり浸透させてください。市販の防水剤は乾燥時間の長いものが多いのでパッケージや説明書をよく読み正しくお使いください。

3. 小さな破れや穴の補修 5~6cmの小さな破れや、火の粉で溶けた細かい穴などは、市販のリペアシート(シール加工された生地)を両面から貼り付けるだけで十分補修できます。キャンプ場での応急処置ではガムテープ等を貼り付けるのも有効です。ただし、ガムテープ等をあまり長時間貼っておくと、はがした時に粘着性が生地に残り、その後の修理が困難になるケースがありますのでご注意ください。

◎結露について

暖かい空気が冷たい空気(物)と接して、暖かい空気側の幕に水滴が付着することを結露といいます。これは、暖かい空気中に含まれている水分が急激に冷やされて露となって付着したもので、暖かい空気の湿度が高く、温度差が激しいほど、結露はひどくなります。

テントの場合ではフライシート・内幕・グランドシートの内側に、タープの場合は内側に結露が生じます。

- 1 「換気を十分に行い、温度差をなくす」「通気性を高める」ことによって結露を軽減することができます。
- 2 防水加工をしていない生地や、透湿性防水素材(ゴアテックス®など)は、結露を軽減させますが、完全に防止することはできません。
- 3 結露によりテント(タープ)の内側に付着していた水滴が、急な雨などにより、フライシート(タープ)外側からたたかれて落ちてくる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◎加水分解について

テント生地の防水コーティングに使用されているポリウレタンは、経時的な変化により劣化する性質があります。これは空気中の湿気などの水分により「加水分解」と呼ばれる科学的な変質が起こり、コーティングがベタベタしたり剥離するなどの現象です。この「加水分解」によるコーティングの劣化は防水性能の低下をもたらします。また、一度劣化した防水コーティングは修復が不可能です。この現象は使用状況や保管の状態により劣化の発生時期や進行状況に差があります。これらの現象は、下記の方法で進行を遅らせることができますが、完全には避けられませんのでご注意ください。

「よく乾燥させてから収納する」「乾燥した場所で保管する」「長期間同じ状態で保管せず、年に数回風を通す」

◎保管方法 ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

- 1 幕体の汚れを落とす場合には、水で洗い流すか、乾燥した状態でブラシなどで払い落としてください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。ただし、強い液性の洗剤を使用したり、強くこすったりすると、生地外側の撥水加工(テフロン加工を含む)が極端に低下しますので、ご注意ください。
- 2 生地の外側を洗う時には、内側の防水コーティング面を傷つけないように注意してください。洗濯機で洗濯したり地面にこすりつけたりすると、コーティング面に傷がつく事があります。また、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。コーティング剤が溶ける可能性があります。なお、濡れたままで放置しておくと、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。
- 3 ポールはパイプの内側まで完全に乾燥させ、付着した泥などを拭き取って収納してください。
- 4 海の近くで使用した場合には、幕体とポールをよく水洗いし、塩分を取り除いて、十分に乾燥させてください。
- 5 幕体を濡れたままで車のトランクのような、高温になる場所に放置しておくと、極端な色移りや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

◎保証について

本製品は、厳密な品質管理体制の下、ogawaの技術と長年の経験を生かして製造されております。万一、品質不良が認められた場合には、無料で修理または新品と交換させていただきますので、弊社の「お客様相談室」までご一報くださいますようお願いいたします。ただし、次のような場合は、有償修理となります。

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 商品用途以外でのご使用および不当な修理や改造による故障・損傷 | 4 取扱説明書を無視した使用による故障・損傷 |
| 2 台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷 | 5 紫外線などによる生地の劣化 |
| 3 ご使用後のキズ、変形、変色、汚れ、破損および保管上の不備による損傷 | |

◎修理について 修理を依頼される場合には、汚れを極力落とし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させていただきます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。




取扱説明書

保管用

CarSide shelter-II

2337

カーサイドシェルターII

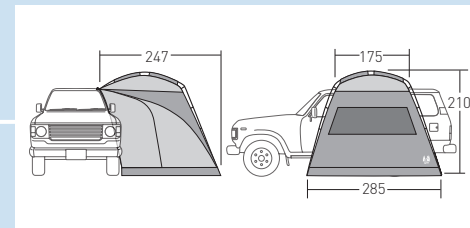

◆ご購入前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN VIETNAM

安全上のご注意

キャンプにでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。
▲記号は警告・注意の内容であることを示します。

▲警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるかわかりません。特に河原でのキャンプは、雨やダム放水などにより、急に増水することがあり危険です。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

▲注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、生地やポールに無理な力がかかりやすく、破損する場合があります。

風が吹いている時は使用しないで下さい。

固定に吸盤を使用していますので、強い力により外れてしまう危険があります。周囲の人にケガをさせたり、器物の損害を招いたりして危険です。風にあおられるなどした場合は、取り付け面が傷つく可能性がありますので、風が吹いている時は使用しないで下さい。また、使用中に風が吹いてきた時は速やか使用を中止し、畳んで下さい。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設置してください。

ポールは細く長いため、周囲にいる人(特に子供)の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

取り付ける面と吸盤の汚れをよく落としてから使用して下さい。

取り付け面や吸盤が汚れている場合、吸盤の吸着力が発揮されず、急に外れたりして危険です。砂やほこりなどで汚れたまま使用しますと、取り付け面に傷をつけることとなりますので、必ず汚れを落としてから使用して下さい。完全に汚れを落とせない場合は使用しないで下さい。

必ず固定してください。

- 風で本体が飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まって本体がつぶれる危険があります。本体が吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。
- ペグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り綱は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずペグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。
- ペグで固定する前、またはペグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。飛ばされぬよう、手を放さないでください。ペグを打つ前に、補強用の張り綱をあらかじめ仮止めておくという方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り綱を抜けば飛ばされません。

使用のたびに吸盤を確認して下さい。

吸盤は使用していくうちに変形がおこり吸着力が低下する事があります。吸盤は消耗品です。使用されるたびに吸盤を検査して、異常が見られる場合は新しい吸盤に交換して下さい。

台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、どんなにしっかりと固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

無人の状態で長時間、放置しないでください。


急な天候の変化等により、本体がつぶれたり、飛ばされる可能性があります。置いたまま避難する場合は本体を倒して、飛ばされないよう重りを載せるなどしてください。

カーサイドシェルターII / 組み立て方法

△ 強風時のご注意

強風に備えて、各部のフック・バックル・張り綱はしっかり固定してください。また、テントが大きく歪んでしまう強風時には、速やかに撤収してください。

1. パーツを確認する

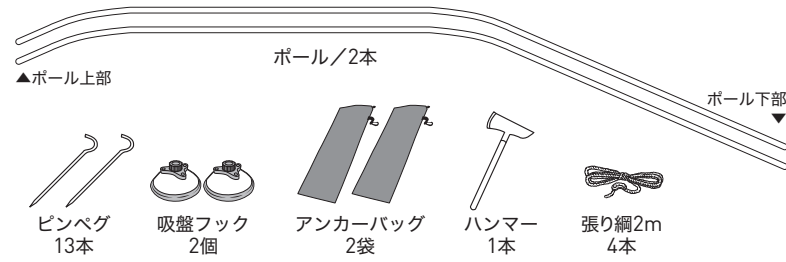

幕体と左記のパーツがセットされているか確認します。

△ 設営・撤収時のご注意

テントは完全に設営が完了した状態で強度設計されています。テントの破損は、設営時・撤収時に多く発生します。風が強く吹いている際は設営・撤収は見合わせ、風が収まってから作業を行なってください。

2. 幕体を広げる



幕体を広げます。

3. ポールをスリーブに通す




ポールを接続し、上部先端よりスリーブに通します。


4. ポールをテープポケットに差し込みます



ポール上部をテープポケットに差し込みます。

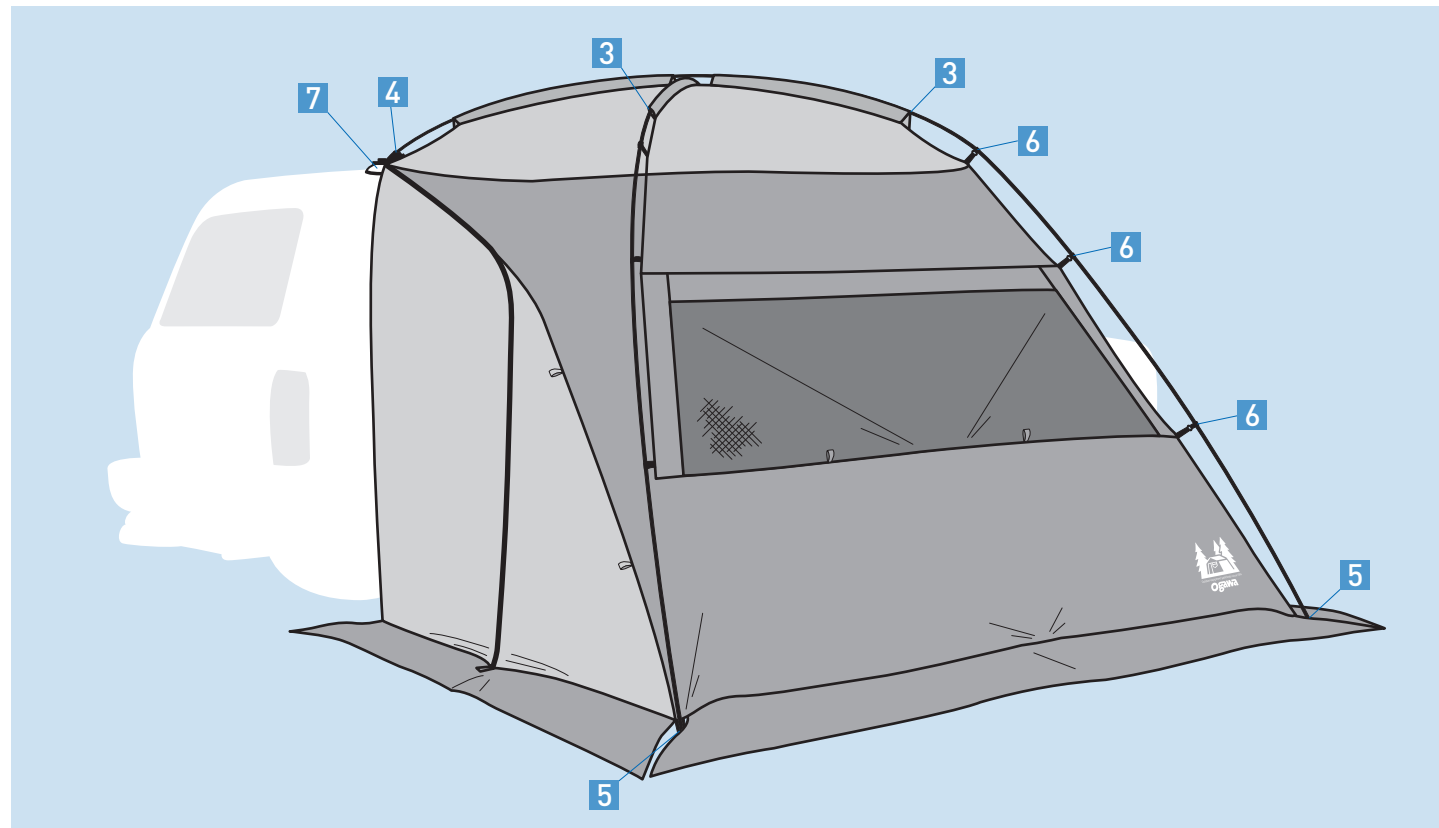

5. ポール下部をクリップピンに差す

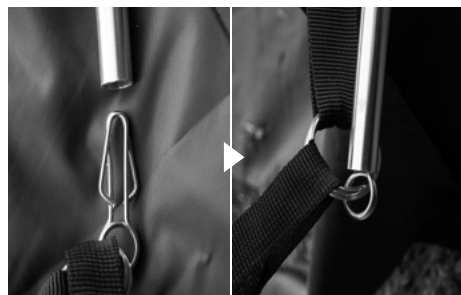

ポール下部を裾のクリップピンに差し込みます。

6. フックをポールに取り付ける



本体の固定用フックをポールに取り付けます。

7. 吸盤フックを取り付ける



取付け位置を決め、吸盤フックを車両に取付けます。

吸盤フックの取り付け方



取り付ける面と吸盤自体の汚れを落とし、乾かしてください。

※ザラザラしていたり、ホコリ・汚れ・湿気・油気がある場合は装着できません。

増圧板(白いプラスチック部分)、吸盤、三角ネジの3つの部品に分解し、破損していないか確認してください。

吸盤を取り付け位置に置き、押し付けながら、できるだけ中の空気を抜きます。吸盤のネジを指でひっぱり、固定されているか確認してください。

増圧板を吸盤の上にセットし、吸盤のフチの内側に増圧板がしっかり入っているか確認してください。




固定用テープ部の穴をネジに通してください。

テープの上に三角ネジを取り付け、適度に締め付けてください。

きちん固定されているか確認してください。

※三角ネジを必要以上に締めつけないでください。吸盤内に過剰な圧力がかかり、取り付け面を傷つけてしまう場合があります。

8. カーサイドシェルターを地面に固定する

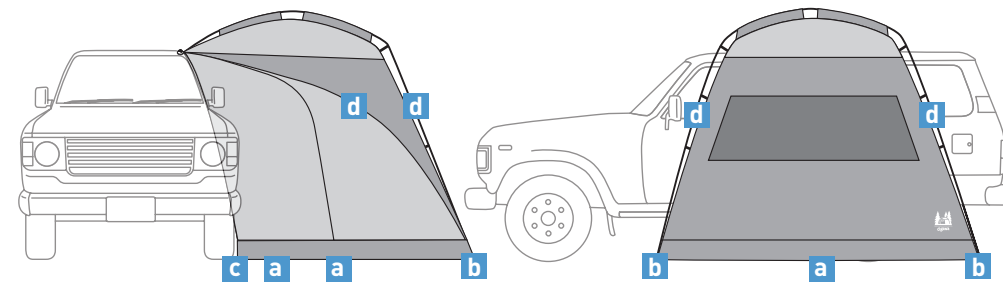

a ゴム状ループをピンベグで固定




b ポール下部のループをピンベグで固定



c 車側の裾部は、ゴム状ループで車両の引っ掛けやすい場所に固定するか、ピンベグで地面に固定します。



◎cのゴム状ループは長さ調整可能です

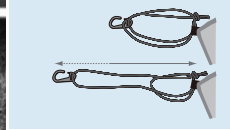

d 張り綱用ループに張り綱を付け、ベグで地面に固定します。



※車両に引っ掛ける場合は車体に傷が付かない場所にしてください。

●取り付け位置の調節が可能
取り付け個所の幅に合わせて調節ができるように左右3カ所ずつレザーパッチが装着されています。



●ピンが打てない場所では
コンクリートなどの固い地面や砂場での設営でピンが使用できない場合、付属の『アンカーバッグ』にペットボトルや砂・小石を入れて固定して下さい。

